

Digitálny Fotorámček

Návod na použitie

800W
1000W

Obrázky a snímky obrazoviek v tomto návode pochádzajú z modelu 800W.

Kliknite

- > **Obsah**
- > **Bezpečnostné upozornenia**
- > **Začíname**
- > **Prehrávanie multimédií**
- > **Prehľadávanie a správa multimédií**
- > **Prispôsobenie nastavení**
- > **Dodatok**
- > **Register**

Tento návod si pozorne prečítajte, obsahuje dôležité informácie pre správne použitie a údržbu.

Ikony v pokynoch

Než začnete, oboznámte sa s ikonami v tomto návode:



Pozor – označenie situácií, ktoré môžu viesť k poškodeniu prístroja alebo iného zariadenia



Poznámka – poznámky, tipy pre použitie a ďalšie informácie

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

- Kopírovanie a šírenie obsahu tohto návodu bez súhlasu SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD je prísne zakázané.
- Technické údaje a obsah tohto návodu sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia po vylepšení vlastností výrobku.

Obsah

Bezpečnostné upozornenia.....3

Začíname.....6

Obsah balenia	6
Oboznámenie sa s rámčekom	7
Zapnutie fotorámčeka	10
Pripojte adaptér a zapnite napájanie	10
Prispôsobenie základných nastavení	11
Oboznámenie sa s hlavnou ponukou	12
Zobrazenie času a dátumu	13
Pripojenie vonkajších pamäťových zariadení	14
Voľba umiestnenia pamäte	15
Pripojenie k PC	16
Prenos súborov z PC	17

Prehrávanie multimédií.....19

Prehrávanie prezentácie	19
Prehrávanie videa	24
Prehrávanie hudby	27

Prehľadávanie a správa

multimédií.....29

Prehľadávanie súborov	29
Správa súborov	30

Prispôsobenie nastavení.....33

Nastavenie efektov prezentácie	33
Nastavenie času a dátumu	33
Nastavenie a použitie alarmu	34
Prispôsobenie všeobecných nastavení	36
Aktualizácia alebo reset rámčeka	38

Dodatok.....39

Použitie ako PC mini-monitor	39
Aktualizácia firmvéru	40
Riešenie ťažkostí	41
Technické údaje	43
Správna likvidácia rámčeka	44
Kontaktné informácie	
Samsung Worldwide	45
Softvérové licencie	45
Register	46

Bezpečnostné upozornenia

VAROVANIE:

- NEOTVÁRAJTE ANI NESNÍMAJTE ZADNÝ KRYT RÁMČEKA, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITEĽNÉ DIELY. OPRAVU PRÍSTROJA ZVERTE VŽDY KVALIFIKOVANEJ OSOBE.
 - PRÍSTROJ NEUMIESTŇUJTE DO BLÍZKOSTI OTVORENÉHO OHŇA, AKO SÚ NAPR. SVIEČKY, HROZÍ POŽIAR.
-
- Otvory v kryte zaisťujú vetranie. Pre správnu funkciu prístroja bez prehrievania je nutné, aby tieto otvory zostali nezakryté:
 - Otvory ani štrbiny nezakrývajte.
 - Otvory nezakrývajte umiestňovaním prístroja na mäkký povrch, ako sú posteľe, pohovky a koberce.
 - Prístroj nestavajte do uzatvorených priestorov, ako sú knižnice či skrinky, bez riadneho vetrania.
 - Nestavajte prístroj na ani do blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory či priame slnko.
 - Nedopustite kontakt prístroja s vodou. Nestavajte rámček do blízkosti zdroja kvapalín, ako sú vane a drezy, ani tam, kde môže dôjsť k vystrieknutiu alebo poliatu kvapalinou. Ak dôjde k namočeniu prístroja, odpojte ho okamžite od siete a obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko.
-
- Nepreťažujte sieťové zásuvky, predlžovacie prívody ani napájače nad ich povolený výkon, môže dôjsť k požiaru alebo k úrazu.
 - Všetky napájacie prívody ved'te tak, aby neprekážali chôdzi a nestáli na nich žiadne predmety, zabráňte šliapaniu na káble a ich poškodeniu ostrými predmetmi. Zaisťte, aby prívody pri vidliciach alebo adaptéroch neboli zakrútené alebo zalomené.
 - Počas búrky a v prípadoch, kedy je prístroj dlhšie bez dohľadu alebo ho nepoužívate, odpojte sieťový prívod od zásuvky. Zabráňte tak poškodeniu rámčeka elektrickými vplyvmi.
 - Pred pripojením do siete sa uistite, že menovité napätie rámčeka zodpovedá napätiu v miestnej sieti.

Bezpečnostné upozornenia

- Do otvorov v skrinke rámcika nikdy nekladajte žiadne vodivé predmety, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Zaistite, aby bola zástrčka sieťového prívodu úplne zasunutá do zásuvky. Zástrčku sieťového prívodu uchopte pri odpájaní pevne, nikdy sa jej nedotýkajte mokrými rukami.
- Ak zistíte akékoľvek podivné správanie prístroja, ako sú zvuky, dym alebo zápach, odpojte ho okamžite od siete a obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné centrum.
- Prístroj neinštalujte do miest, kde by mohol byť vystavený prachu, vysokým alebo nízkym teplotám, vysokej vlhkosti alebo chemikáliám; nedopustíte nepretržitú prevádzku.
- Prístroj pripájajte iba správnym káblom do správne uzemnenej siete. Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo poškodenie prístroja.
- Prístroj a všetko príslušenstvo udržiavajte mimo dosahu detí.
- Prístroj nestavajte na nestabilné podložky, ako sú nesprávne upevnené poličky, na nerovné a sklonené povrchy, ani na miesta vystavené otrasom.
- Prístroj nevystavujte nárazom, pádom ani otrasom. Ak dôjde k poškodeniu prístroja, odpojte ho okamžite od siete a obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko.
- Pri čistení prístroj vždy odpojte od siete. Používajte iba mäkkú, suchú handričku. Prístroj nevystavujte chemikáliám, ako sú vosky, benzín, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá alebo čistiace prostriedky, môže dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy so stratou záruky.
- Prístroj utierajte iba mäkkou, suchou handričkou.
 - Nedopustíte čistenie horľavinami, ako sú benzín a alkohol, ani vlhkou handrou. Môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
 - Nedopustíte poškrabanie obrazovky nechtami ani ostrými predmetmi.
 - Na prístroj nestriekajte vodu. Ak do prístroja prenikne voda, môže to mať za následok požiar, úraz elektrickým prúdom alebo jeho zlyhanie.
 - Blízko prístroja nepoužívajte ultrazvukový zvlhčovač vzduchu. Môže to spôsobiť bielu škvrnu na jeho povrchu.



Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)



(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu. Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)


Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.


Začíname




Obsah balenia

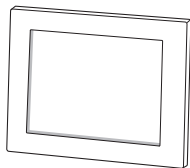


Digitálny fotorámček




Podpierka

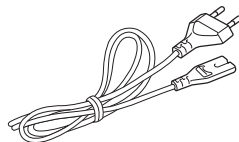


Sieťový prívod*

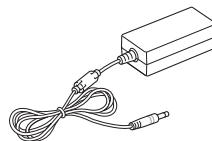


Adaptér

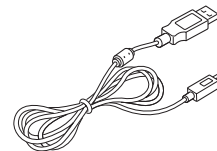


Kábel USB



Spríevodca rýchlym
štartom a Záruka**



CD-ROM
(Návod na použitie)



Diaľkový ovládač/
Batéria (CR2032)***



Handrička

* Tvar zástrčky sa môže líšiť podľa oblasti.


** Záruka závisí od oblasti, nemusí byť dostupná.

*** V závislosti od vašej oblasti nemusí byť batéria súčasťou dodávky.



Oboznámenie sa s rámčekom

Predná strana rámčeka

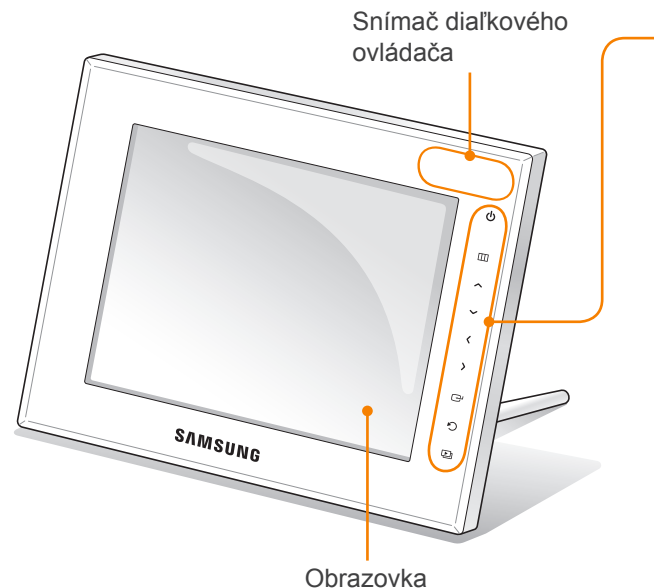

Dotykové tlačidlo*	Popis
	Zapnutie rámčeka; vypnutie rámčeka (dotykom a pridržením)
	<ul style="list-style-type: none"> Otvorenie ponúk Zamknutie a odomknutie dotykových tlačidiel (stlačením a podržaním)
	Pohyb v ponukách a položkách (hore/dole/vľavo/vpravo)
	Voľba ponúk alebo položiek; vykonanie zvolenej funkcie
	Návrat do predchádzajúcej úrovne
	Prehrávanie prezentácie v niektorej z obrazoviek; zmena režimu zobrazenia počas prezentácie

* Popis ovládania v tomto návode je založený na dotykových tlačidlách. Preštudujte si návod pozorne a používajte správne.




Použitie dotykových tlačidiel

- Tlačidlá ovládajte iba prstami. Uistite sa, že máte pri ovládaní čisté a suché ruky.
- Ľahko sa dotknite tlačidla, ktoré zodpovedá požadovanej funkcii.
- Snímače dotykov nepracujú správne v prípade, že sú mokré alebo vo vlhkom prostredí.
- Ak dotykové tlačidlá zmiznú, zľahka sa dotknite dotykového panela – tlačidlá sa zobrazia.
- Nezakrývajte snímač diaľkového ovládania. Blokoval by sa tým signál z diaľkového ovládania.
- Pri zamknutých dotykových tlačidlách môžete zariadenie obsluhovať iba diaľkovým ovládačom. Po vypnutí a zapnutí zostane zariadenie uzamknuté. Ak ho chcete odomknúť, stlačte a podržte na viac ako 5 sekúnd.

Začíname


Oboznámenie sa s rámčekom (pokračovanie)

Zadná strana rámčeka

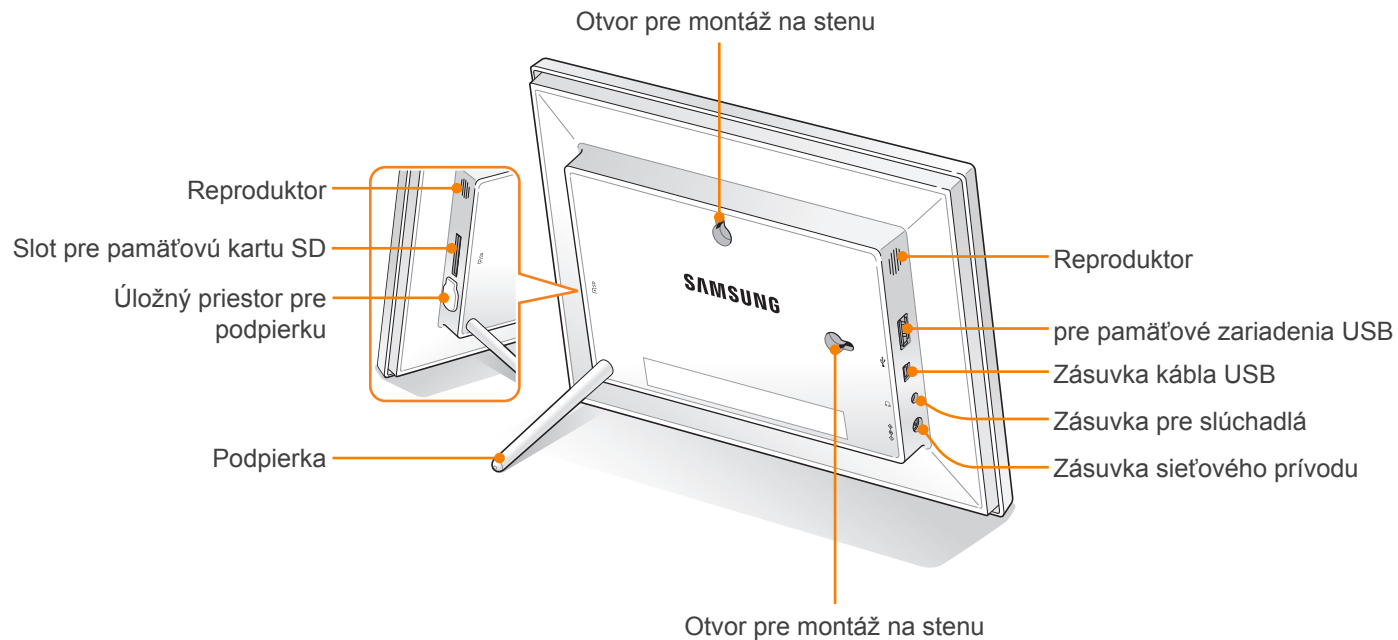

Diaľkový ovládač

Pri používaní ovládača ním vždy mierte na snímač na rámčeku (str. 7).

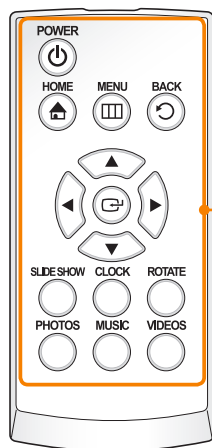

Tlačidlo	Popis
	Zapnutie a vypnutie rámčeka
	Otvorenie hlavnej ponuky
	Otvorenie ponúk
	Návrat do predchádzajúcej úrovne
	Pohyb v ponukách a položkách (hore/dole/vľavo/vpravo)
	Voľba ponúk a položiek
	Prehrávanie prezentácie v niektorej z obrazoviek; zmena režimu zobrazenia počas prezentácie
	Zobrazenie času a dátumu
	Otočenie snímky počas prezentácie
	Otvorenie obrazovky zoznamu snímok
	Otvorenie obrazovky zoznamu hudby
	Otvorenie obrazovky zoznamu videí




Výmena batérie diaľkového ovládača


1



2

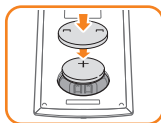


3

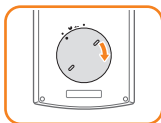


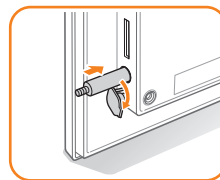
Začíname


Zapnutie fotorámčeka

Digitálny fotorámček môžete využívať na zobrazenie na šírku aj na výšku.

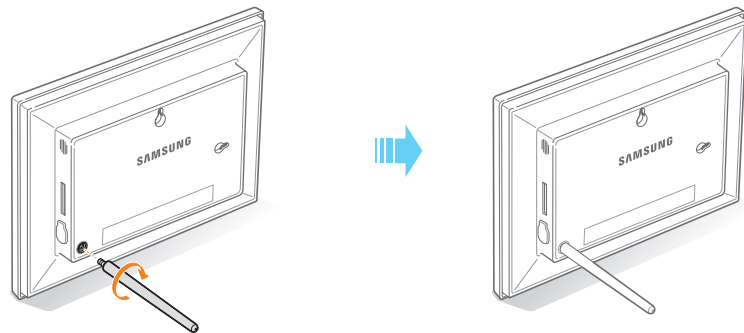


 Ak podpierku nepoužívate, zasuňte ju do určeného priestoru v rámečku.






 Neopierajte sa o rámček a netlačte na podpierku, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.

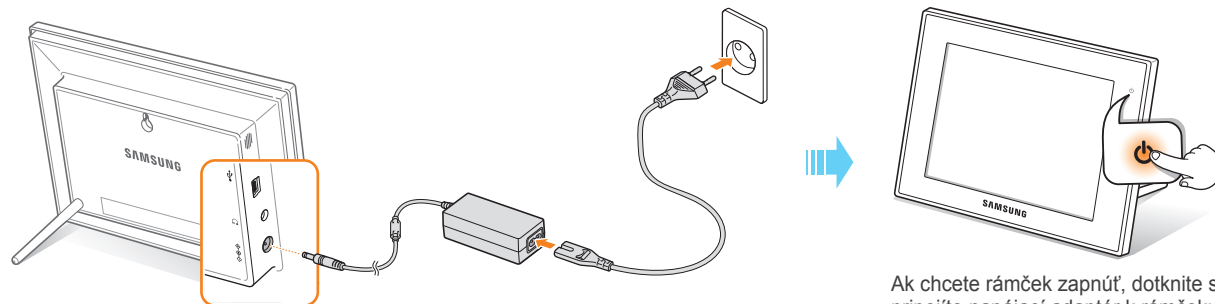Pripojte adaptér a zapnite napájanie



 Tvar sieťovej zástrčky sa môže líšiť podľa oblasti.

Ak chcete rámček zapnúť, dotknite sa  po tom, čo pripojíte napájací adaptér k rámečku. Kontrolka na  sa rozsvieti a zobrazí sa hlavná ponuka Main menu. Rámček vypnete dotykem a pridržením .


- Kontrolka na  po nejakom čase automaticky zhasne.



Prispôsobenie základných nastavení

Po prvom zapnutí fotorámčeka sa zobrazí obrazovka rýchleho nastavenia. Zvoľte jazyk a vykonajte základné nastavenie rámčeka.



- 1 Prejdite k požadovanému jazyku a dotknite sa .
- 2 Voľbou **Yes** spustíte sprievodcu nastavením.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke upravte nastavenia rámčeka podľa potreby.

Nastavenie	Popis
View Mode	Voľba režimu zobrazenia pri prezentácii (str. 20)
Slideshow Transition	Voľba prechodového efektu pri prezentácii (str. 22)
Clock Set	Nastavenie aktuálneho času a dátumu (str. 13)
Startup Mode	Voľba režimu, ktorý sa spustí po zapnutí rámčeka (str. 36)

- 4 Po dokončení nastavenia voľbou **Yes** zobrazte sprievodcu prístrojom.
- 5 Prezrite si základné inštrukcie pre použitie rámčeka a zvoľte **Done**.

Oboznámenie sa s hlavnou ponukou

Z obrazovky hlavnej ponuky môžete otvárať nasledujúce ponuky.




Ponuka	Popis
Photos	Vyhľadanie snímok z vnútornej pamäte aj z externých pamäťových zariadení a zmena možností (str. 29)
Music	Počúvanie hudby z vnútornej pamäte aj z externých pamäťových zariadení a zmena možností (str. 27)
Videos	Zobrazenie videí z vnútornej pamäte aj z externých pamäťových zariadení a zmena možností (str. 24)
Clock	Zobrazenie aktuálneho času a dátumu (str. 13)
Mini Monitor	Použitie rámčeka ako druhého monitora k PC (str. 39)
Settings	Úprava nastavení (str. 33)




- Môžete vybrať iné funkcie, ktoré sa spustia po zapnutí fotorámčeka namiesto hlavnej ponuky (Startup Mode str. 36).
- Stlačením  pri zobrazenom zozname ponúk spustíte prezentáciu.

Zobrazenie času a dátumu

Zistíte aktuálny čas a dátum alebo upravte nastavenia hodín.

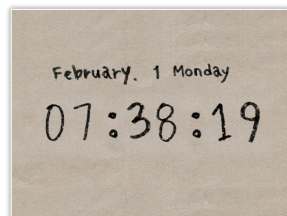

▲ Clock 1

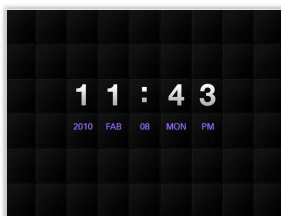

▲ Clock 2



▲ Clock 3



▲ Clock 4



▲ Clock & Calendar 1



▲ Clock & Calendar 2

- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Clock** a dotknite sa .
- 2 Dotknite sa a zvolte **Settings**.
- 3 Prejdite na **Clock** a dotknite sa .
- 4 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .
 - Pre úpravu **Clock Set** sa dotknite **<** alebo **>** a zvolte požadovanú možnosť. Pre nastavenie požadovanej hodnoty sa dotknite **^** alebo **v**.

Možnosť	Popis
Clock Set	Nastavenie času a dátumu
Date Format	Voľba spôsobu zobrazenia dátumu (YYYY.MM.DD, MM.DD.YYYY, DD.MM.YYYY)
Time Format	Voľba spôsobu zobrazenia času (12 Hours, 24 Hours)
Clock Type	Voľba zobrazenia hodín (Clock 1~4, Clock & Calendar 1~2)




Zobrazenie hodín môžete taktiež prepínať stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači.




Pripojenie vonkajších pamäťových zariadení

K rámčeku môžete pripájať pamäťové zariadenia USB a pamäťové karty SD. Pre externé pamäťové zariadenia rámček podporuje súborové systémy FAT16 a FAT32.

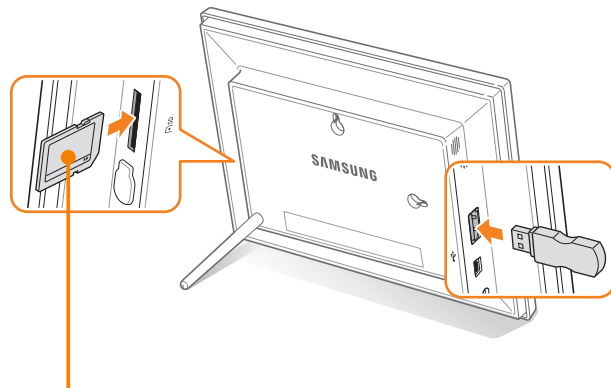

Pamäťovú kartu SD vkladajte kovovými kontaktmi smerom k rámčeku. Zatlačte kartu dovnútra, až sa zaistí.

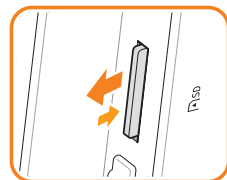

Kartu SD vyberte z rámčeka zatlačením a uvoľnením, karta vyskočí.



- Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť s rámčekom kompatibilné kvôli svojej veľkosti alebo tvaru.
- Ak pripájate externé pamäťové zariadenie pri zapnutom napájaní, zobrazí sa okno kontextovej ponuky. Prezentáciu zo snímok uložených v externom pamäťovom zariadení spustíte voľbou **Slideshow**.
- Maximálne kapacity pamäťových kariet**

SD	Až 2 GB
microSD*	Až 2 GB
miniSD*	Až 2 GB
SDHC	Až 32 GB
microSDHC*	Až 8 GB
miniSDHC*	Až 4 GB
USB	Až 32 GB


* Použitie kariet typu mini SD a micro SD je možné iba pomocou adaptéra.


** Kapacita externého pamäťového zariadenia sa môže líšiť v závislosti od výrobcu, keďže je určená na základe výsledku testu spoločnosti SAMSUNG v čase uvoľnenia zariadenia.





Volba umiestnenia pamäte

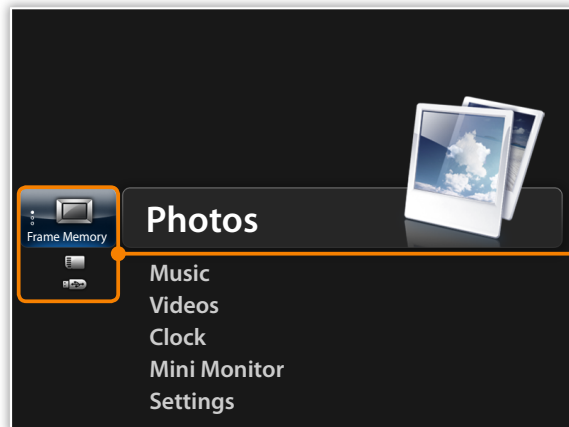Pri pripojenej externej pamäti (karty SD alebo pamäťového zariadenia USB) môžete voliť zdroj súborov.



- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na zoznam pamätí.
- 2 Presuňte sa na jedno z umiestnení pamäte a dotknite sa .


Umiestnenie pamäte	Popis
Frame Memory	Vnútoraná pamäť
SD Card	Pamäťová karta SD (externá)
USB	Pamäťové zariadenie USB (externé)

 Umiestnenie pamäte môžete taktiež meniť pri vyhľadávaní snímok, hudobných súborov alebo videí dotykom  a voľbou **Select Storage Device** (str. 30).




Pripojenie k PC

Po pripojení rámčeka k PC môžete prenášať súbory (str. 17) alebo použiť rámček ako mini-monitor (str. 39). Menšiu zástrčku kábla USB pripojte do rámčeka a väčšiu do portu USB na PC.

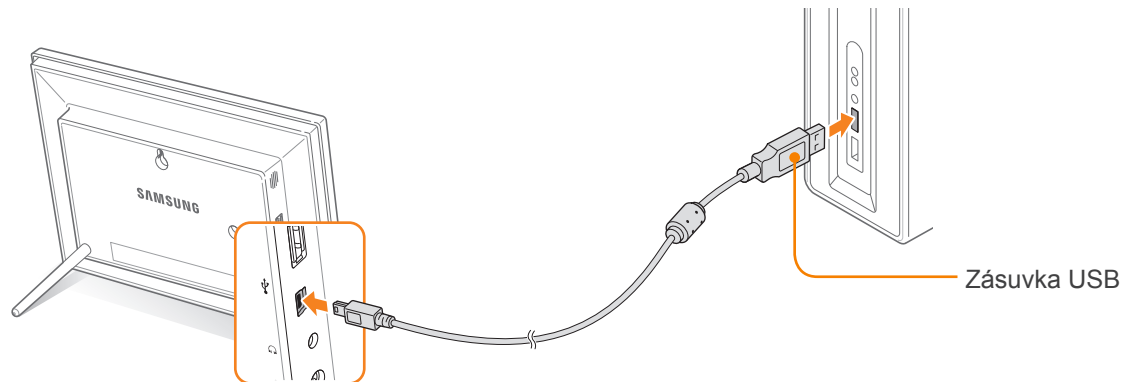



Prenos súborov z PC

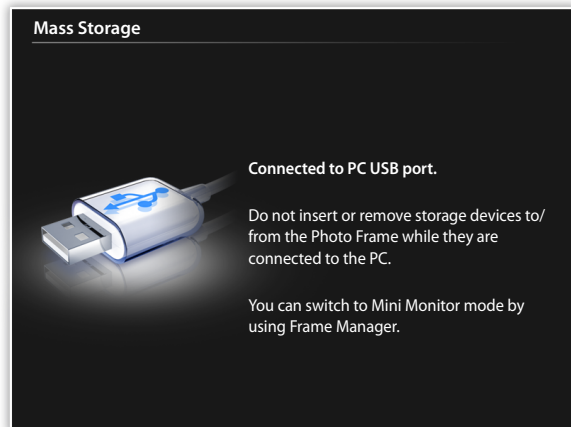

- Niektoré súbory sú predvolene súčasťou rámčeka. Pri nedostatku pamäte ich vymažte.
- Veľké snímky zaberú viac pamäte a ich zobrazenie trvá dlhšie. Zmeňte preto rozlíšenie snímok na 800 × 600 (pre „800W“) alebo 1024 × 768 (pre „1000W“). Alebo môžete nastaviť rámček tak, aby kopíroval a automaticky zmenšoval snímky (Frame Memory Copy str. 36).

Prenos súborov z PC

- 1 Pripojte rámček k PC priloženým káblom USB (str. 16).
 - Rámček vypnite, pripojte ho k PC a potom ho zapnite.
- 2 Zvoľte **Mass Storage**.
 - Po pripojení sa na obrazovke zobrazí „**Mass Storage**“ a na monitore PC sa objaví kontextová ponuka.
 - Ak pripojíte rámček k PC vo funkcii mini-monitora (str. 39), musíte prepnúť na režim Mass Storage pomocou programu Frame Manager. Ďalšie informácie nájdete v návode k programu Frame Manager.
 - Rámček sa v PC zobrazí ako vymeniteľný disk s názvom „**800W**“ alebo „**1000W**“. Otvorte disk so zodpovedajúcim označením v Tento počítač a kopírujte svoje snímky.



Odpojenie rámčeka od PC

Uistite sa, že ste správne ukončili pripojenie, hrozí poškodenie rámčeka alebo dát.

1 Kliknite na  na paneli úloh systému Windows.



2 Kliknite na zobrazenú správu.



3 Kábel USB odpojte až po tom, čo sa zobrazí správa, že je odstránenie bezpečné.



- Nikdy neodpájajte kábel USB v čase, kedy sa prenášajú súbory, môže dôjsť k strate dát alebo poškodeniu rámčeka.
- Pripojenie sa neukončí v prípade, že máte súbory z rámčeka otvorené v PC. Uzavrite všetky súbory z rámčeka a skúste to znovu.

Prehrávanie multimédií





Prehrávanie prezentácie




1 V hlavnej ponuke zvolíte umiestnenie pamäte (**Frame Memory**, **SD Card** alebo **USB**).







2 Prejdite na **Photos** a dotknite sa .

3 Prejdite na súbor a dotykom  alebo  spustíte prehrávanie prezentácie.




Pre prehrávanie prezentácie s vybranými snímkami sa dotknite  a zvolíte **Select Multiple Files** (str. 30).

4 Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:

Dotykové tlačidlá	Popis
	Otvorenie ponuky prezentácie
	Nastavenie hlasitosti hudby na pozadí
	Zobrazenie predchádzajúcej alebo ďalšej snímky
	Prerušenie alebo pokračovanie prezentácie
	Návrat do predchádzajúcej úrovne
	Zmena režimu zobrazenia




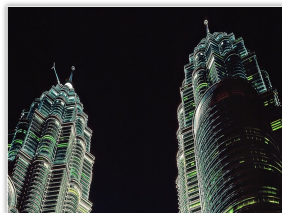

▲ Photo Only



▲ Photo & Clock

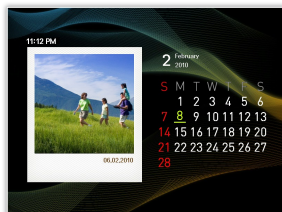


▲ Photo & Calendar



▲ Multiview 1



▲ Multiview 2

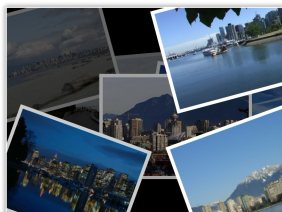


▲ Multiview 3



Zmena režimu zobrazenia


Zobrazte hodiny alebo kalendár počas prezentácie alebo zobrazte viac snímok na obrazovke počas prezentácie.

Opakovanými dotykmi  počas prezentácie zmeníte režim zobrazenia.

- S každým dotykmi  sa režim zobrazenia zmení (**Photo Only** → **Photo & Clock** → **Photo & Calendar** → **Multiview 1** → **Multiview 2** → **Multiview 3**).



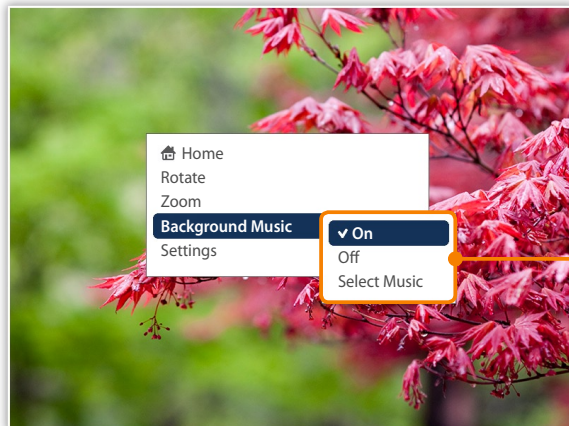

- Pred zobrazením hodín alebo kalendára nastavte aktuálny čas a dátum (str. 33).
- Počas prezentácie môžete zobraziť predchádzajúcu alebo nasledujúcu snímku dotykmi  alebo .
- Ak pri voľbe **Multiview 1-3** zmeníte režim zobrazenia, fotografie zobrazené na obrazovke sa zmenia všetky naraz.







Použitie ponúk prezentácie

Ovládajte prezentáciu a zmeňte jej nastavenia.



- 1 Dotknite sa  počas prezentácie.
- 2 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .

Možnosť	Popis
Home	Zobrazenie hlavnej ponuky
Rotate	Otočenie snímky (Original , 90°, -90°, 180°)
Zoom	Zväčšenie snímky (x1 , x2 , x4)
Background Music	Zapnutie a vypnutie hudby na pozadí
Settings	Otvorenie ponuky Settings (str. 22)




- Otáčať a zväčšovať snímky môžete iba v režime **Photo Only** a **Photo & Clock**.
- Keď si snímku priblížite, môžete sa ňou pohybovať dotykom ,  alebo . Režim zväčšenia opustíte dotykom .
- Zvoľte si hudbu na pozadí a vychutnajte si naraz hudbu a fotografie.
- Pri voľbe prezentácie sa všetky hudobné súbory zo zvoleného priečinka automaticky prehrávajú.

- 3 Po skončení úprav sa dotknite .

- Ak sa dotknete  v ponuke **Settings**, objaví sa hlavná ponuka. Pre prehranie prezentácie sa dotknite .



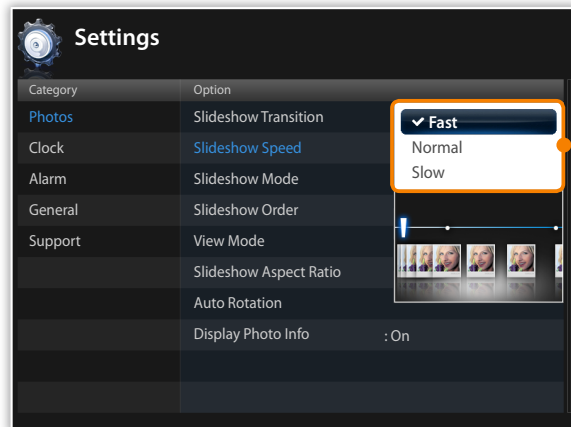

Voľba efektov prezentácie

Nastavte prechodové efekty, rýchlosť, režim prehrávania a poradie snímok v prezentácii.

1 Dotknite sa počas prezentácie.

2 Zvoľte **Settings**.


3 Prejdite na **Photos** a dotknite sa .

Efekty prezentácie môžete taktiež zvoliť voľbou **Photos** v ponuke **Settings**.

4 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .

Možnosť	Popis
Slideshow Transition	Voľba prechodového efektu (No Effect, Fade, Blinds, Cross Comb, Checkerboard, Slide, Wipe, Silk, Wheel, Circle, Box In/Out, Diamond, Plus, Uncover, Push, Stairs, Random)
Slideshow Speed	Voľba rýchlosti prezentácie (Fast, Normal, Slow)
Slideshow Mode	<ul style="list-style-type: none"> • All photos: Prehrávanie všetkých snímok v poradí podľa názvov • Photos in folder: Prehrávanie všetkých snímok zo zvoleného priečinka v poradí podľa názvov • One photo: Opakovanie zvolenej snímky
Slideshow Order	<ul style="list-style-type: none"> • Normal: Prehrávanie snímok v poradí podľa názvov • Shuffle: Prehrávanie snímok v náhodnom poradí




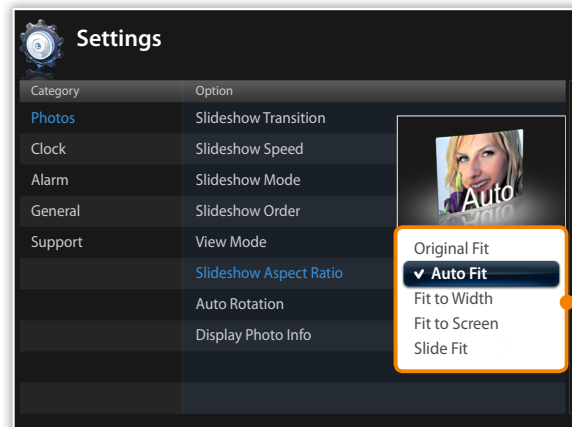

Možnosť	Popis
View Mode	Zmena režimu zobrazenia (str. 20)
Slideshow Aspect Ratio	<ul style="list-style-type: none"> • Original Fit: Zobrazenie snímok v pôvodnej veľkosti. Ak je snímka väčšia než obrazovka, bude upravená tak, aby vyplnila obrazovku v rovnakom pomere strán • Auto Fit: Zmena veľkosti snímok tak, aby vyplnili obrazovku v rovnakom pomere (niektoré časti snímky sa nemusia zobrazit') • Fit to Width: Zmena veľkosti snímky tak, aby vyplnila šírku obrazovky • Fit to Screen: Zmena veľkosti snímky tak, aby vyplnila obrazovku • Slide Fit*: Zmena veľkosti snímok tak, aby sa najdlhšia strana prispôbila obrazovke. Rámček bude automaticky prechádzať zvyškom snímok zľava doprava alebo zhora dole (napríklad pri panoramatických snímkach alebo snímkach na výšku)
Auto Rotation	Automatické otočenie snímok tak, aby zaplnili obrazovku počas prezentácie (napríklad šírka panoramatickej snímky sa zmenší, aby zaplnila obrazovku v zobrazení na výšku)
Display Photo Info	Zobrazenie podrobností každej snímky prezentácie



* Ak sa v režime **Slide Fit** pokúsite zobrazit' snímky s rozlíšením nižším ako 184 bodov na palec, so šírkou väčšou ako 2 600 bodov alebo výškou väčšou ako 2 000 bodov, snímky sa môže javiť zdeformované.

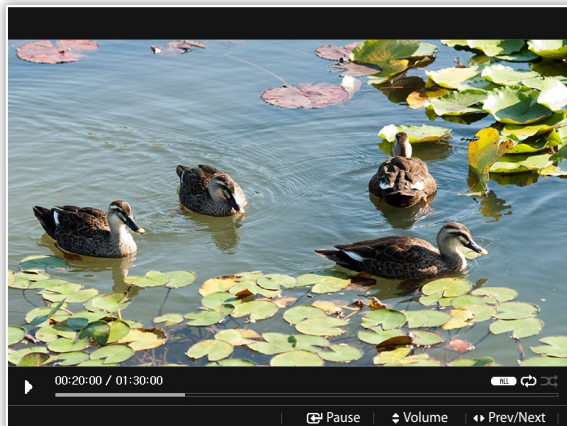




Prehrávanie videa




Optimálne rozlíšenie videa alebo kodek


Video	Codec	MPEG4 (*.avi)
	Bit rate	2000 Kbps
	Resolution	<ul style="list-style-type: none"> • 800W : 720 X 540 • 1000W : 720 X 540
	Frame rate	30fps, CBR
Audio	Codec	MP3 (MPEG1-layer3)
	Bit rate	320kbps
	Sample rate	48 KHz
	Channel	2
	A/V Sync	Basic

- 1 V hlavnej ponuke zvolte umiestnenie pamäte (**Frame Memory**, **SD Card** alebo **USB**).
- 2 Prejdite na **Videos** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na súbor a dotykom  spustíte prehrávanie videa.
- 4 Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:



Dotykové tlačidlo	Popis
	Otvorenie ponuky videa
	Nastavenie hlasitosti
	Skok vzad alebo vpred; prehľadávanie vzad alebo vpred v súbore (pridržíme)
	Prerušenie alebo pokračovanie prehrávania
	Návrat do predchádzajúcej úrovne

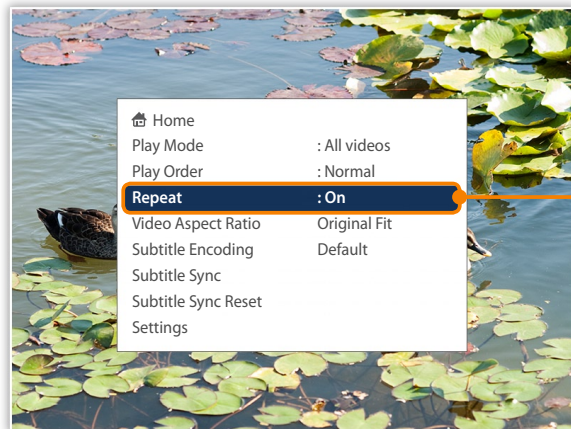

Ak rámček určitý čas neobsluhujete počas prerušenia videa, zobrazí sa šetrič obrazovky. Pre návrat do prehrávača videa sa dotknite ktoréhokolvek tlačidla okrem .




Použitie ponúk videa


- 1 Dotknite sa  počas prehrávania.
- 2 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .

Možnosť	Popis
Home	Zobrazenie hlavnej ponuky
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"> • All videos: Prehrávanie všetkých videí v poradí podľa názvov • Videos in folder: Prehrávanie všetkých videí zo zvoleného priečinka v poradí podľa názvov • One video: Opakovanie zvoleného videa
Play Order	<ul style="list-style-type: none"> • Normal: Prehrávanie videí v poradí podľa názvov • Shuffle: Prehrávanie videí v náhodnom poradí
Repeat	Nastavenie opakovaného prehrávania
Video Aspect Ratio	<ul style="list-style-type: none"> • Original Fit: Zobrazenie snímok v pôvodnej veľkosti. Ak je snímka väčšia než obrazovka, bude upravená tak, aby vyplnila obrazovku v rovnakom pomere strán • Fit to Width: Zmena veľkosti snímky tak, aby vyplnila šírku obrazovky • Fit to Screen: Zmena veľkosti snímky tak, aby vyplnila obrazovku

Prehrávanie multimédií

Prehrávanie videa (pokračovanie)

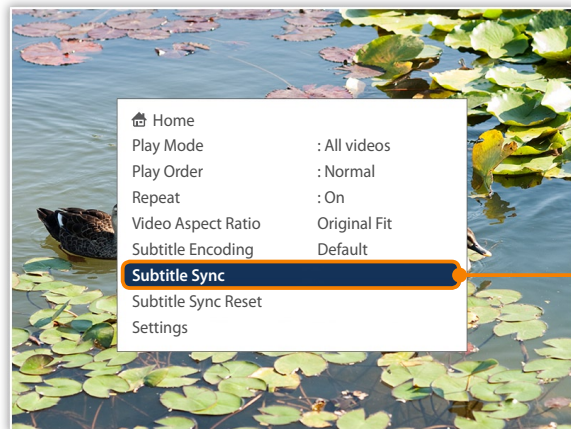

Možnosť	Popis
Subtitle Encoding*	<p>Výber možnosti kódovania</p> <ul style="list-style-type: none">• Default: Kódovanie titulkov v tom istom jazyku, ktorý je nastavený v ponuke General Settings rámcčka• Rôzne jazyky: Kódovanie titulkov do určeného jazyka súboru• UTF-8: Kódovanie titulkov do formátu Unicode (UTF-8) <p> • Ak súbor s titulkami podporuje viac než jeden jazyk, rámcček zobrazí na displeji iba prvý jazyk zo zoznamu.</p> <ul style="list-style-type: none">• Titulky sa nemusia zobrazovať správne, ak nastavenie jazyka nie je správne.
Subtitle Sync*	<p>Nastavenie stupňa synchronizácie titulkov</p> <ul style="list-style-type: none">• Select: Uloženie vybraného stupňa synchronizácie (Zvolený stupeň synchronizácie sa použije na ďalšie videá. Pred prehraním iného videa stupeň synchronizácie vyresetuje voľbou Subtitle Sync Reset)• Back: Návrat do ponuky videa• Volume: Nastavenie hlasitosti• ±0.5 sec: Úprava stupňa synchronizácie
Subtitle Sync Reset *	Obnovenie východiskového stupňa synchronizácie
Settings	Otvorenie ponuky Settings


* Táto ponuka sa objaví, ak je k dispozícii súbor s titulkami.

Názov súboru s titulkami a videosúboru by mali byť identické, pričom rámcček podporuje iba titulky vo formáte *.smi alebo *.srt. Rámcček podporuje písmo s maximálnou veľkosťou 18.

Poškodený súbor s titulkami môže spôsobovať problémy pri prehrávaní videí.

Stupeň synchronizácie sa taktiež resetuje pri vypnutí a opakovanom zapnutí rámcčka.


3 Po skončení úprav sa dotknite .



- Ak sa dotknete  v ponuke **Settings**, objaví sa hlavná ponuka. Pre prehranie videa postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Prehrávanie videa“.





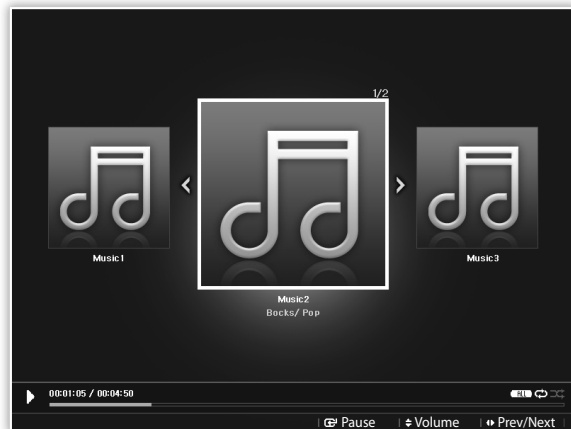





Prehrávanie hudby




- 1 V hlavnej ponuke zvolte umiestnenie pamäte (**Frame Memory**, **SD Card** alebo **USB**).
- 2 Prejdite na **Music** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na súbor a dotykom  spustíte prehrávanie hudby.
- 4 Prehrávanie môžete ovládať týmito tlačidlami:

Dotykové tlačidlo	Popis
	Otvorenie ponuky hudby
	Nastavenie hlasitosti
	Skok vzad alebo vpred; prehľadávanie vzad alebo vpred v súbore (dotyk a pridržaním)
	Prerušenie alebo pokračovanie prehrávania
	Návrat do predchádzajúcej úrovne





- Ak rámček určitý čas neobsluhujete a pritom sa neprehráva hudba, zobrazia sa hodiny ako šetrič obrazovky. Pre návrat do prehrávača hudby sa dotknite ktoréhokoľvek tlačidla okrem .
- Pri prehrávaní hudobných súborov kódovaných premenlivou bitovou rýchlosťou (variable bit rate – VBR) sa čas prehrávania zobrazený na obrazovke môže líšiť od skutočného času prehrávania.
- Zvoľte si hudbu na pozadí v režime prezentácie a vychutnajte si naraz hudbu a fotografie.

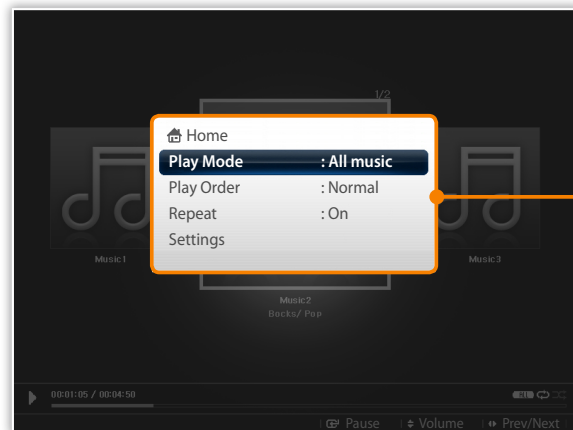





Použitie ponúk hudby

- 1 Dotknite sa  počas prehrávania.
- 2 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .


Možnosť	Popis
Home	Zobrazenie hlavnej ponuky
Play Mode	<ul style="list-style-type: none"> • All music: Prehrávanie všetkých hudobných súborov v poradí podľa názvov • Music in folder: Prehrávanie všetkých hudobných súborov zo zvoleného priečinka v poradí podľa názvov • One music: Opakovanie zvoleného hudobného súboru
Play Order	<ul style="list-style-type: none"> • Normal: Prehrávanie hudobných súborov v poradí podľa názvov • Shuffle: Prehrávanie hudobných súborov v náhodnom poradí
Repeat	Nastavenie opakovaného prehrávania
Settings	Otvorenie ponuky Settings




- 3 Po skončení úprav sa dotknite .
 - Ak sa dotknete  v ponuke **Settings**, objaví sa hlavná ponuka. Pre prehranie hudby postupujte podľa krokov 1 – 3 v časti „Prehrávanie hudby“.

Prehľadávanie a správa multimédií

Prehľadávanie súborov

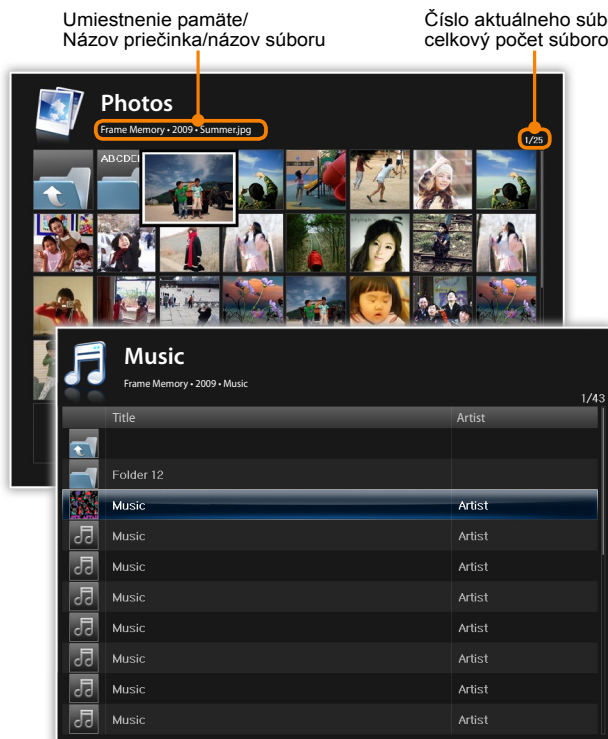Otvorte ponuky **Photos**, **Videos** alebo **Music** a vyhľadajte súbory.






- 1 V hlavnej ponuke zvolte umiestnenie pamäte (**Frame Memory**, **SD Card** alebo **USB**).
 - 2 Prejdite do **Photos**, **Videos** alebo **Music** a dotknite sa .
 - 3 Dotykmi **▼**, **▲**, **◀** alebo **▶** prechádzajte súbormi.
 - Súbory z priečinka zobrazíte presunutím na priečinok a dotykem .
-  Ak rámček určitý čas neobsluhujete, zobrazí sa šetrič obrazovky. V režime prehrávania hudby a videí sa ako šetrič obrazovky zobrazuje iba režim hodín. Ak chcete rámček zobudiť z režimu spánku, dotknite sa ľubovoľného tlačidla okrem vypínača. (Nastavenia šetriča obrazovky → str. 37)




Správa súborov

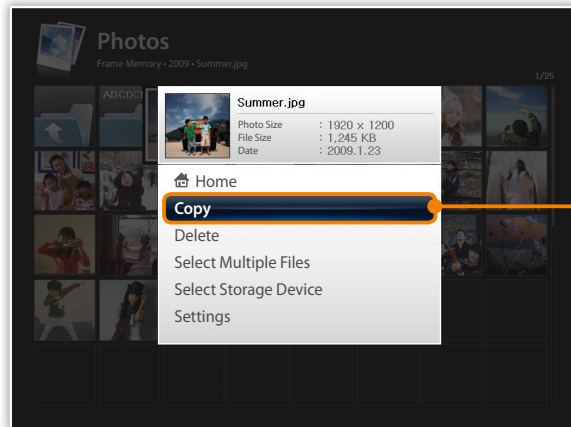Kopírujte alebo mažte súbory z vnútornej aj vonkajších pamätí.



- 1 Počas prehľadávania súborov sa dotknite .
- 2 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .

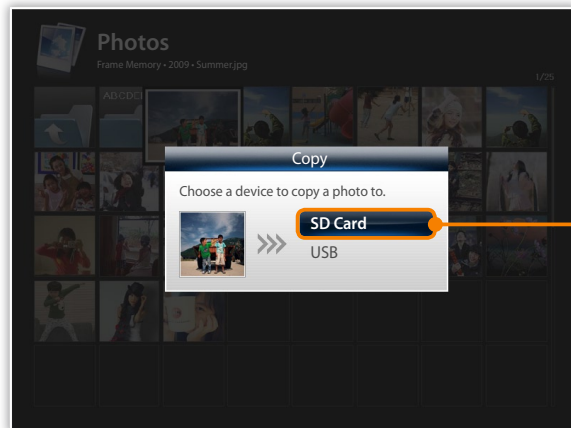


Možnosť	Popis
Home	Zobrazenie hlavnej ponuky
Copy	Skopírovanie zvoleného priečinka alebo súboru do inej pamäte (str. 31)
Delete	Zmazanie zvoleného priečinka alebo súboru (str. 32)
Select Multiple Files	Vybranie viacerých súborov pre zobrazenie v prezentácii, kopírovanie alebo zmazanie
Select Storage Device	Zmena umiestnenia pamäte (str. 15)
Settings	Otvorenie ponuky Settings (str. 33)




- Snímky, ktoré skopírujete do rámčeka, si uchovávajú svoju pôvodnú veľkosť. Ak chcete kopírovať snímky v optimálnej veľkosti, zvolte v hlavnej ponuke **Settings** → **General** → **Frame Memory Copy** → **Resized** (str. 36).
- Ak skopírujete fotografie vo vysokom rozlíšení pomocou voľby **Resized**, rozlíšenie fotografií sa zníži a obrázky tak budú menšie. Vďaka tomu budete môcť do rámčeka uložiť viac fotografií.

Kopírovanie súborov




Pripojte externé pamäťové zariadenie (kartu SD alebo pamäťové zariadenie USB) k rámčeku a skopírujte súbory z tejto externej pamäte do rámčeka alebo naopak.

- 1 V hlavnej ponuke zvolte umiestnenie pamäte (**Frame Memory**, **SD Card** alebo **USB**).
- 2 Prejdite do **Photos**, **Videos** alebo **Music** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na súbor, ktorý chcete kopírovať, a dotknite sa 
 - Pre kopírovanie všetkých súborov z priečinka zvolte tento priečinok.
- 4 Prejdite na **Copy** a dotknite sa 
 - Pre kopírovanie viacerých súborov zvolte **Select Multiple Files**.
- 5 Zvoľte cieľové miesto pre súbory.
 - Zvolené súbory sa skopírujú.

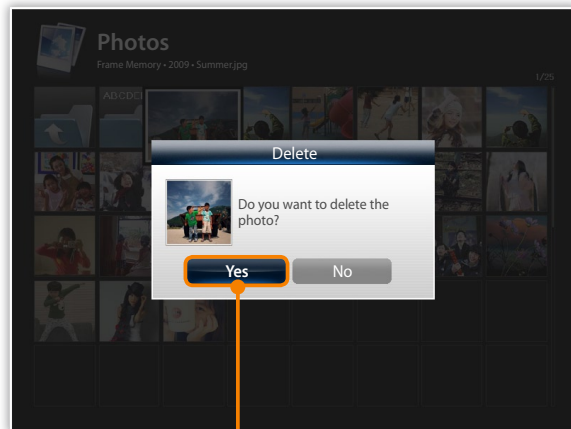



Mazanie súborov


- 1 V hlavnej ponuke zvolíte umiestnenie pamäte (**Frame Memory**, **SD Card** alebo **USB**).
- 2 Prejdite do **Photos**, **Videos** alebo **Music** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na súbor, ktorý chcete zmazať, a dotknite sa 
 - Pre zmazanie všetkých súborov z priečinka zvolíte tento priečinok.
- 4 Prejdite na **Delete** a dotknite sa 
 - Pre zmazanie viacerých súborov zvolíte **Select Multiple Files**.
- 5 Voľbou **Yes** potvrdíte.
 - Zvolený súbor sa vymaže.





Prispôsobenie nastavení


Určte nastavenia rámčeka podľa svojich požiadaviek.

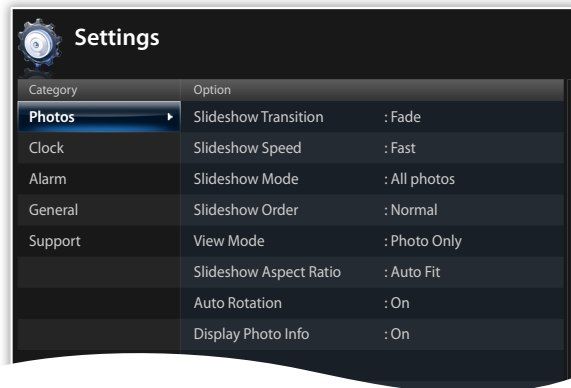

Nastavenie efektov prezentácie



- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Settings** a dotknite sa .
- 2 Prejdite na **Photos** a dotknite sa .
- 3 Zvoľte a nastavte efekty prezentácie (str. 22)

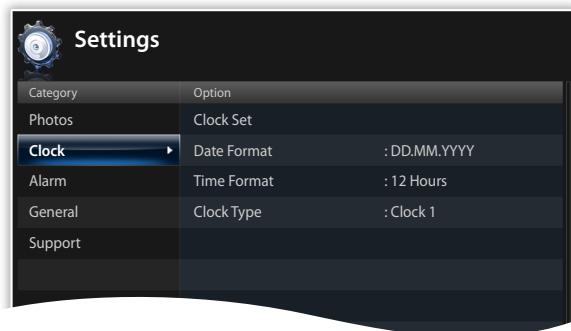
Nastavenie času a dátumu







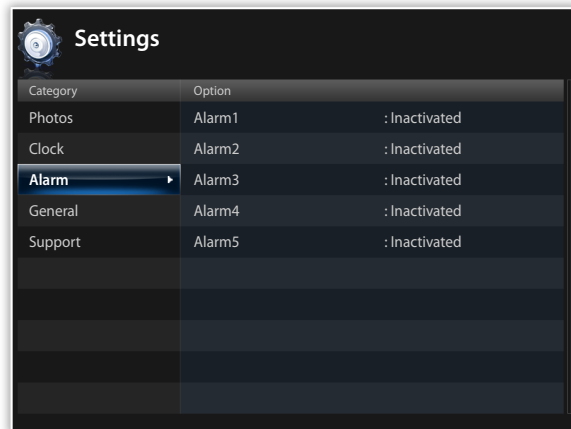


- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Settings** a dotknite sa .
- 2 Prejdite na **Clock** a dotknite sa .
- 3 Nastavte správny čas a dátum a upravte nastavenia hodín (str. 13).


Nastavenie a použitie alarmu



Nastavujte a ovládajte upozornenia na dôležité udalosti.




Nastavenie nového alarmu

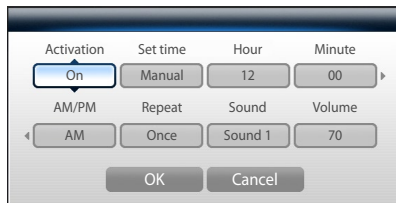- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Settings** a dotknite sa .
- 2 Prejdite na **Alarm** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na prázdny alarm a dotknite sa .
- 4 Dotykmi , ,  alebo  nastavte detaily alarmu.



- 5 Po skončení úprav zvolte **OK**.
 - V pravom hornom rohu obrazovky sa objaví .
-  Alarm môžete nastaviť iba na určitý čas. Alarm s rovnakým časom bude ignorovaný.

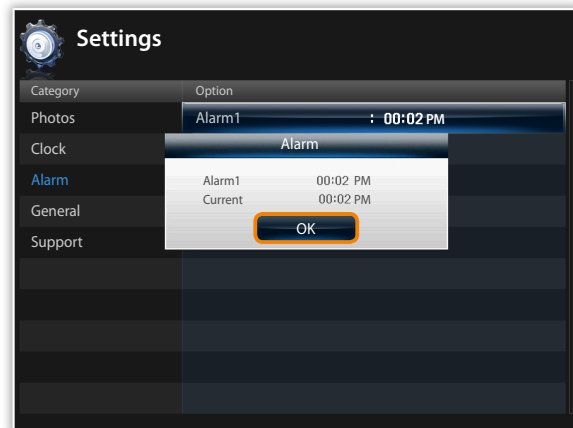

Zastavenie alarmu


Zvuk alarmu vypnete dotykom na ktorékoľvek tlačidlo okrem . Ak alarm nezastavíte, zvuk bude znieť 1 minútu.




Vypnutie alarmu




- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Settings** a dotknite sa .
- 2 Prejdite na **Alarm** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na alarm, ktorý chcete vypnúť, a dotknite sa .
- 4 Prejdite na **Off** a zvolíte .

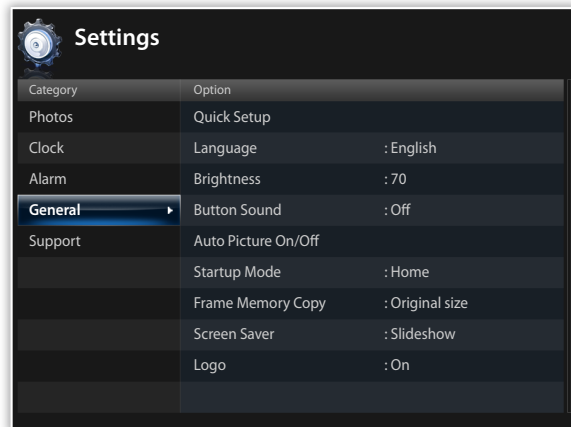


Prispôsobenie všeobecných nastavení




- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Settings** a dotknite sa .
- 2 Prejdite na **General** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .

Možnosť	Popis
Quick Setup	Voľba základných nastavení, vrátane jazyka rámčeka (str. 11)
Language	Voľba jazyka rámčeka
Brightness	Nastavenie jasu obrazovky
Button Sound	Nastavenie zvuku tlačidiel
	Nastavenie času pre automatické zapnutie a vypnutie (môžete napr. zvoliť vypnutie rámčeka večer, keď idete spať, a zapnutie ráno po prebudení)
Auto Picture On/Off	 <ul style="list-style-type: none"> • Ak je obrazovka vypnutá pri tomto nastavení, zapnite ju opäť dotykom ktoréhokoľvek tlačidla okrem . • Ak rámček vypnete stlačením , automaticky sa potom nezapne. Funkcia Auto Picture funguje, iba ak sa rámček vypne sám podľa prednastaveného plánu.




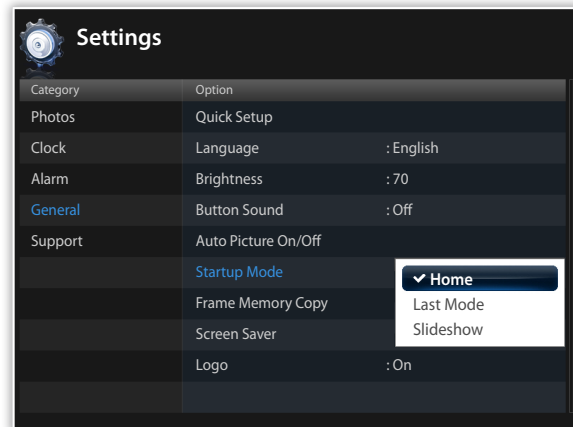

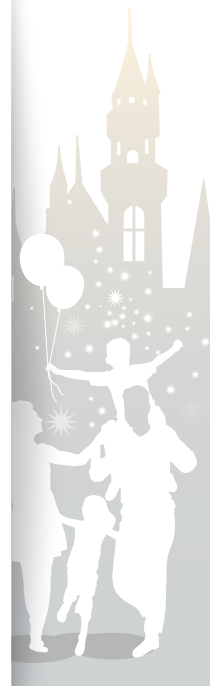


Možnosť	Popis
Startup Mode	Voľba režimu, ktorý sa spustí po zapnutí rámčeka <ul style="list-style-type: none"> • Home: Spustenie do hlavnej ponuky • Last Mode: Spustenie do stavu pred vypnutím • Slideshow: Spustenie do prezentácie
Frame Memory Copy	<ul style="list-style-type: none"> • Original size: Kopírovanie snímok v pôvodnej veľkosti • Resized: Kopírovanie snímok s prepočtom veľkosti podľa rozlíšenia obrazovky
Screen Saver	Voľba šetriča obrazovky (Slideshow alebo Clock) <ul style="list-style-type: none"> • V režime prehrávania hudby a videí sa ako šetrič obrazovky zobrazuje iba režim hodín.
Logo	Zapnutie alebo vypnutie podsvietenia loga Samsung (podsvietenie sa nezapne v režime zobrazenia na výšku)

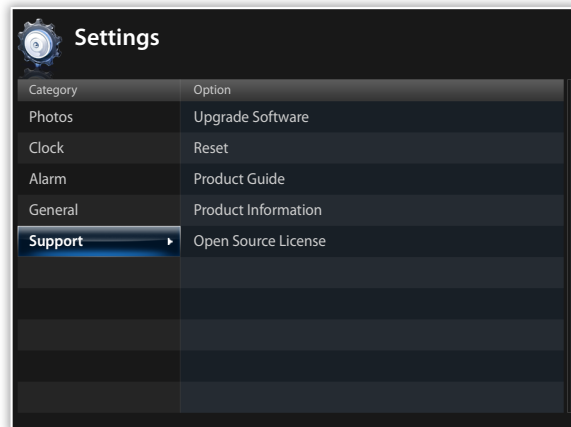

Aktualizácia alebo reset rámcčka



- 1 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Settings** a dotknite sa .
- 2 Prejdite na **Support** a dotknite sa .
- 3 Prejdite na jednu z nasledujúcich možností a dotknite sa .

Možnosť	Popis
Upgrade Software	Aktualizácia firmvéru rámcčka najnovšou verziou (str. 40)
Reset	Resetovanie všetkých nastavení rámcčka na ich východiskové továrenské hodnoty (okrem času a jazyka)
Product Guide	Zobrazenie základných inštrukcií pre použitie rámcčka
Product Information	Zobrazenie informácií o výrobku, ako model, verzia firmvéru, využitie pamäte a autorské práva
Open Source License	Zobrazenie informácií o licencií Open Source

Použitie ako PC mini-monitor



Rámček môžete použiť ako malý monitor (doplnkový) k PC. Nainštalujte aplikáciu Frame Manager do PC a pripojte rámček k PC káblom USB. Pre ďalšie informácie navštívte stránky Samsung Electronics (<http://www.samsung.com>) a vyhľadajte „800W“ alebo „1000W“.



Systémové požiadavky pri použití rámčka ako mini-monitora

- OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32bit/64bit)
- USB: Rozšírený hostiteľský radič (EHCT) pre USB 2.0
- RAM: 512 MB alebo viac
- CPU: 2,4 GHz alebo viac

Pred použitím

- Prečítajte si návod na použitie k programu Frame Manager pre jeho správnu inštaláciu.
- Použite kábel USB dodaný s rámčekom.
- Nepoužívajte rámček ako primárny monitor. Obrazovka nebude pracovať správne.
- Dotykmi  alebo  nastavte jas pri použití ako mini-monitor.
- Ak nie je k dispozícii dostatok voľnej pamäte, displej začne blikať.
- Ak ste na plochu sekundárneho monitora premiestnili okná programov alebo ikony, preneste ich pred ukončením činnosti späť.
- Rámček nemusí s niektorými grafickými kartami pracovať správne. V tom prípade skúste nastaviť hardvérovú akceleráciu na **Žiadna**.

Nastavenie hardvérovej akcelerácie na Žiadna: (pre Windows XP)


1. Kliknite pravým tlačidlom myši na plochu Windows a zvolte **Vlastnosti**.
2. Objaví sa okno Obrazovka – vlastnosti, zvolte **Nastavenie** → **Rozšírené nastavenie** → **Riešenie ťažkostí** → **Hardvérová akcelerácia** a stiahnite indikátor na **Žiadna**.

- Vo Windows Vista nebude pracovať efekt Aero 3D a niektoré videá nebude možné prehrávať na rámčeku použitom ako mini-monitor.
- Rámček nepracuje ako aplikácia Windows Presentation Foundation.
- Ak po inštalácii spozorujete problém, program odinštalujte. Po odinštalácii počítač reštartujte a program znovu nainštalujte. Počas inštalácie musí zostať rámček odpojený.





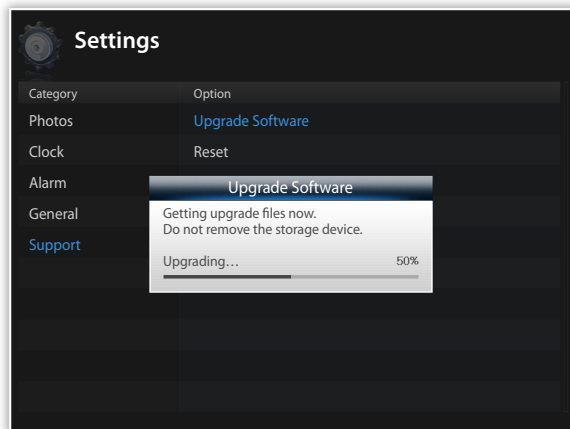

Aktualizácia firmvéru

Stiahnite si najnovšiu verziu firmvéru zo stránky Samsung Electronics (<http://www.samsung.com>).



- Aby ste zabránili strate súborov, pred aktualizáciou firmvéru si ich zazálohujte (snímky, videá alebo hudbu)
- Pri prebiehajúcej aktualizácii:
 - neodpájajte externú pamäť (kartu SD alebo USB pamäť) od rámčeka,
 - nedotýkajte sa tlačidiel,
 - nevkladajte iné pamäťové karty,
 - nevypínajte napájanie rámčeka.
- Či je firmvér aktualizovaný na najnovšiu verziu si môžete overiť voľbou **Product Information** v ponuke **Settings** → **Upgrade Software**.

- 1 Pripojte externé pamäťové zariadenie (kartu SD alebo pamäťové zariadenie USB) k PC (str. 14).
- 2 Skopírujte najnovšiu verziu firmvéru, ktorú ste stiahli, do externého pamäťového zariadenia.
 - Uložte ju do koreňového priečinka pamäte.
- 3 Odpojte pamäťové zariadenie od PC a pripojte ho k rámčeku.
- 4 Z obrazovky hlavnej ponuky sa presuňte na **Settings** a dotknite sa .
- 5 Prejdite na **Support** a dotknite sa .
- 6 Prejdite na **Upgrade Software** a dotknite sa .
- 7 Zvoľte externé pamäťové zariadenie a dotknite sa .
 - Firmvér sa aktualizuje.
- 8 Po dokončení aktualizácie sa rámček automaticky reštartuje.
 - Odstráňte externé pamäťové zariadenie.






Riešenie ťažkostí

Ak sa pri použití rámčeka vyskytli ťažkosti, skúste tieto riešenia:

Chyba	Riešenie
Rámček sa nezapne.	Overte, či je sieťový prívod správne zapojený.
Po pripojení rámčeka k PC cez USB obrazovka bliká a rámček sa automaticky vypne.	Porucha môže byť v porte USB počítača.
Svetlo preniká okolo okraja obrazovky hodín.	Pri zobrazení čiernej obrazovky môže svetlo slabo presvitať, to je dané charakteristikou LCD panela. Je to normálne.
Hodiny nejdú správne.	Pri dlhšom odpojení sieťového adaptéra dôjde k strate nastavenia hodín. Majte vždy pripojený adaptér.
Po zapnutí alebo počas prezentácie trvá zobrazenie snímky dlho.	Ak je snímka vo vysokom rozlíšení alebo ide o veľký súbor, trvá zobrazenie dlhšie.
Snímky sa nekopírujú do vnútornej pamäte, hoci je v nej voľná kapacita.	<ul style="list-style-type: none"> • Ak je sekcia FAT vnútornej pamäte poškodená, snímky sa nemusia dať skopírovať. • Vo vnútornej pamäti vytvorte priečinok pre kopírovanie snímok.
Externé zariadenia (pamäťové zariadenia USB alebo karty SD) nepracujú správne.	<ul style="list-style-type: none"> • Overte správne pripojenie týchto zariadení. • Overte, že sú snímky na týchto pamätiach vo formáte JPEG. Poškodené súbory nie je možné zobraziť. • Zariadenie nemusí byť rámčekom podporované. Skúste iné zariadenie.
Snímky JPEG sa neprehrávajú.	<ul style="list-style-type: none"> • Snímky JPEG uložené vo farebnom priestore CMYK sa nezobrazujú. • Snímky JPEG upravené v niektorom z editorov (napr. Photoshop alebo Paintshop) sa nemusia zobraziť správne. Po úprave v PC uložte snímky znovu vo formáte JPEG a prehrajte prezentáciu znovu.
Niektoré snímky sa nezobrazujú v prezentácii.	Rámček vie načítať až 10 000 snímok. Snímky prekračujúce tento počet sa nezobrazujú v prezentácii.
Nie sú správne proporcie obrázka.	Z hlavnej ponuky zvolte Settings → Photos → Slideshow Aspect Ratio → Original Fit .
Snímky sa prehrávajú pomaly.	Ak je v pamäti veľa snímok alebo ide o veľké súbory, prehrávanie je pomalé.



Chyba	Riešenie
Dokonca aj pri jednej snímke na pamäťovej karte alebo pri nastavení Slideshow Mode na One photo sa na túto snímku použije efekt prezentácie.	Efekt sa používa kvôli ochrane panela.
V akom poradí sa zobrazujú snímky na pamäťovej karte?	Snímky sú usporiadané podľa názvov súborov v poradí čísla - veľké písmená - malé písmená.
Prezentácia sa nespustí automaticky.	Overte, či je Startup Mode nastavené na Slideshow v ponuke Settings → General (str. 36).
Videosúbor nie je možné prehrať.	<ul style="list-style-type: none"> • Overte, či rámček podporuje kodek videa (str. 41). • Ak kodek nie je podporovaný, preved'te ho pomocou konvertora kodekov videa (Optimálne rozlíšenie videa alebo kodek → str. 44).
Spustil som funkciu Auto Picture On/Off , ale obrazovka sa automaticky nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> • Overte, či sú správne nastavené hodiny. • Ak ste vyplli rámček tlačidlom  pri zapnutej voľbe Auto Picture On/Off, obrazovka sa automaticky nespustí. Obrazovka sa spustí automaticky iba po automatickom vypnutí nastavením Off Time.
Potrebujem resetovať rámček.	Voľbou Reset v Settings → Support nastavíte továrenské hodnoty, hodiny a jazyk sa však neresetujú.





Digitálny fotorámček

Model		800W	1000W			
Panel	Typ	8" TFT LCD		10" TFT LCD		
	Rozlíšenie	800 x 600		1024 x 768		
Formáty súborov	Snímky	BMP JPEG (formáty CMYK nie sú podporované) • podpora max. rozlíšenia do 16 000 × 16 000 bodov • podpora pomeru strán 1:6 až 6:1				
	Hudba	MP3 (Frekvencia: 8 - 48 kHz, dát. tok: 8 - 320 kbps)				
	Video	Videokodek	Kombinácia formátov		Možnosť	
		M-JPEG (*.MOV, *.AVI)	Kontajner	Video	Audio	VGA (640 x 480), 30 fps, 15000 kbps
			MOV	JPEG	PCM	
			AVI	MJPEG	PCM	
		* PCM : PCM, ADPCM, ALAW, MULAW				
		MPEG-1 (*.MPG)	Kontajner	Video	Audio	D1 (720 x 480), 30 fps, 2000 kbps CBR
			MPG	MPEG-1	MP2	
			* MP2 : MPEG-1 Layer II			
MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)		Kontajner	Video	Audio	D1 (720 x 540), 30 fps, 2000 kbps CBR	
		AVI	MPEG-4	MP3/PCM/AC-3		
	MP4	mp4v	AAC			
* MPEG-4 : MPEG-4 ASP * AAC: AAC-LC						
Zabudovaná pamäť		1 GB				
USB		Hostiteľ (USB 2.0) / zariadenie (USB 2.0)				
Napájanie	Napätie	externé DC 12 V				
	Príkon	V zapnutom stave: 10 W / vo vypnutom stave: menej než 1 W		V zapnutom stave: 11 W / vo vypnutom stave: menej než 1 W		



Všeobecné	Rozmery (š x v x h)	<ul style="list-style-type: none"> Pri použití podpierky: 8,9 X 6,9 X 4,6 inches (225,4 mm x 175,4 mm x 116,1 mm) Bez použitia podpierky: 8,9 X 6,9 X 1 inches (225,4 mm x 175,4 mm x 27,0 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> Pri použití podpierky: 10,5 X 8,5 X 4,6 inches (266,9 mm x 217,0 mm x 116,1 mm) Bez použitia podpierky: 10,5 X 8,5 X 1 inches (266,9 mm x 217,0 mm x 27,0 mm)
	Hmotnosť	20,1 oz (570 g)	26,3 oz (745 g)

* Vyhotovenie výrobku sa môže líšiť podľa modelu. Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

* Tento prístroj je digitálne zariadenie triedy B.

Optimálne rozlíšenie videa alebo kodek

Video options

Codec	MPEG4 (*.avi)
Bit rate	2000kbps
Resolution	800W(720x540), 1000W(720x540)
Frame Rate	30fps, CBR

* Vyššie uvedený kodek videa vychádza z videosúboru vo formáte AVI.

* Vyššie uvedené hodnoty vychádzajú z programu AVC (Any Video Converter). Hodnoty v iných konvertoroch videa sa môžu líšiť.

Audio options

Codec	MP3 (MPEG1-layer3)
Bit Rate	320kbps
Sample Rate	48kHz
Channel	2
A/V Sync	Basic



Správna likvidácia rámčeka

Výrobok likvidujte v zhode so zákonmi a miestnymi predpismi o odpadoch.

Kontaktné informácie Samsung Worldwide

S ďalšími otázkami a pripomienkami k výrobkom Samsung sa na nás obracajte.

Oblasť		Kontaktné centrum	Internetová stránka
Európa	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
		Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com

Oblasť		Kontaktné centrum	Internetová stránka
Európa (pokračovanie)	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com

Softvérové licencie

S prípadnými otázkami ohľadom programov open source sa obracajte na spoločnosť Samsung pomocou e-mailu (vdsmanager@samsung.com).

- Tento výrobok používa niektorý softvér šírený skupinou Independent JPEG Group.
- Tento výrobok používa niektorý softvér šírený ako projekt Freetype Project.
- Tento výrobok používa niektorý softvér šírený ako projekt OpenSSL Project.
- Tento výrobok používa niektorý softvér šírený pod licenciou MPL.
- Tento výrobok používa niektorý softvér šírený pod licenciou GPL/LGPL.

Softvér GPL: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / Softvér LGPL: Glibc, ffmpeg, smpeg, libphoto2, libusb, libtp, SDL, libiconv

Ďalšie podrobnosti získate kliknutím na **Software License** v hlavnej obrazovke CD-ROM.



A

- aktualizácia firmvéru, 40
- alarm
 - vytvorenie, 34
 - zastavenie, 35

D

- dial'kový ovládač, 9
- dotykové tlačidlá, 7

F

- Frame Manager, 39

H

- hlavná ponuka, 12
- hodiny
 - čas a dátum, 13
 - formát času, 13
 - formát dátumu, 13
 - typ hodín, 13

hudba

- nastavenia, 28
- poradie, 28
- prehrávanie hudby, 27
- režim, 28

J

- jas, 36
- jazyk, 11, 36

L

- likvidácia výrobku, 44

M

- mini monitor, 39

O

- otáčanie, 21

P

- pomer strán, 23
- pomocný monitor, 39
- požiadavky na PC, 39
- prezentácia
 - hudba na pozadí, 21
 - nastavenia, 21
 - otáčanie, 21
 - pomer strán, 23
 - poradie, 22
 - prehrávanie prezentácie, 19
 - prechod, 22
 - režim, 22
 - režim zobrazenia, 20, 23
 - rýchlosť, 22
 - zobrazenie informácií o snímke, 23
 - zoom, 21
- pripojenie
 - PC, 16
 - vonkajšie pamäťové zariadenia, 14



R

reset nastavení, 38
režim spustenia, 37
režim zobrazenia, 20
riešenie ťažkostí, 41
rýchle nastavenie, 11

S

súbor
 kopírovanie súborov, 31
 mazanie súborov, 32
 prehľadávanie súborov, 29
 prenos súborov, 17
 správa súborov, 30
šetrič obrazovky, 37

T

technické údaje, 43
titulky
 subtitle encoding, 25
 subtitle sync, 26
 subtitle sync reset, 26

U

umiestnenie pamäte, 15

V

veľkokapacitné pamäťové
zariadenie, 17
video
 nastavenia, 26
 opakovanie, 25
 poradie, 25
 prehrávanie videa, 24
 režim, 25

Z

základné nastavenia, 11
zásuvka USB, 16
zoom, 21



